

vtech[®]

Návod k obsluze

Chodítko – Uč se a poznávej™



© 2012 VTech
Printed in China
91-002726-000 (US) (CA)

Milí rodiče,

všimli jste si někdy, nádherného výrazu tváře Vašeho dítěte když poznává nebo objevuje nové věci? Jsou snad ty nejskvělejší momenty, kterými odměňuje dítě svoje rodiče. Právě pro tyto krásné chvílky, vyvíjí firma VTech s největší pečlivostí, hračky pro malé děti, kojence i batolata. Tyto jedinečné interaktivní hračky přímo reagují na to, co děti dělají přirozeně – hrají si! Použití inovativních technologií při vývoji a výrobě těchto hraček, umožňuje interaktivně reagovat na podněty dítěte, takže se každá hra stává zábavnou a jedinečnou. Učí děti, přiměřeně k jejich věku, pojmy jako jsou první slova, čísla, tvary, barvy nebo hudbu. Ještě důležitější je, že VTech výukové hračky rozvíjejí duševní a fyzické schopnosti dítěte tím, že inspirují, poutají i učí.

Ve Vtech, víme, že dítě má schopnost dělat velké věci. To je důvod, proč jsou všechny naše elektronické vzdělávací hračky navrženy tak, aby pomáhaly rozvoji dětské mysli a zároveň jim umožnily rozvíjet jejich ostatní dovednosti. Děkujeme vám za důvěru, kterou jste projevili nákupem hračky VTech. Je nám velikou ctí, že jste nám dali možnost se podílet na učení a vývoji Vašeho dítěte.


S úctou

Vaši přátelé z VTech

Více informací o vzdělávacích hračkách VTech najdete na www.vtechcz.cz

ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení VTECH **Chodítka – Uč se a poznávej**. VTECH **Chodítka – Uč se a poznávej** je součástí série “Sit-to-stay” hračky, vyvinuté tak, aby rostla s dítětem. Ty nejmenší děti si mohou hrát s odnímatelným interaktivním panelem na podlaze a poznávat zvířátka, barvy, hudbu, tvary a čísla. Jakmile povyroستou, pak připnutý, důvěrně známý panel, jim při chůzi dodává pocit bezpečí při dalších objevech.

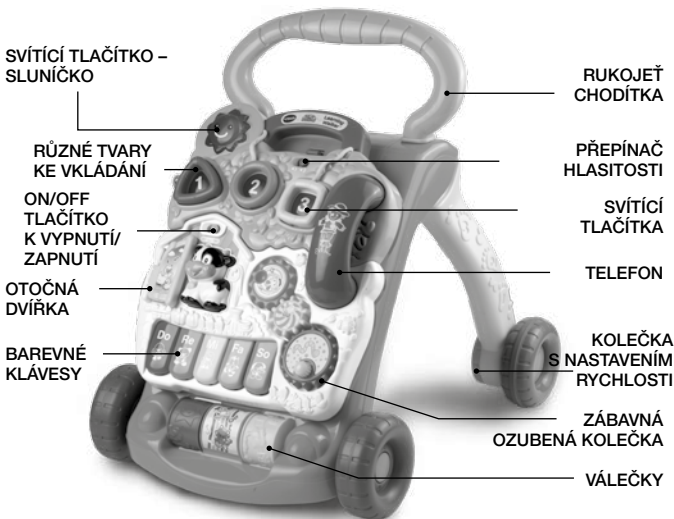

BALENÍ OBSAHUJE

- Jeden hrací panel
- Jednu hlavní kostru chodítka
- Dvě nohy s kolečky
- Jednu rukojeť
- Jedno telefonní sluchátko
- Jeden návod k obsluze


VAROVÁNÍ: Všechny obalové materiály, jako jsou pásy, plastové destičky, balicí zámky a visačky nejsou součástí této hračky a musí být pro bezpečnost vašeho dítěte zlikvidovány.

POZNÁMKA: Prosím, uchovejte tento návod k obsluze, protože obsahuje důležité informace.

ZAČÍNÁME

INSTALACE BATERIÍ

1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
2. Najděte kryt baterií na zadní straně panelu. Použijte minci nebo šroubovák k uvolnění šroubu.
3. Vložte 2 nové "AA" (AM-3 / LR6) baterie podle schématu uvnitř pouzdra na baterie. (Použití nových alkalických baterií je doporučeno pro maximální výkon.)
4. Vraťte kryt baterie a utáhněte šroub.

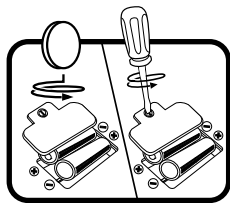

INFORMACE K BATERIÍM


- Pro maximální výkon doporučujeme použití nových alkalických baterií.
- Nenabíjecí baterie nelze dobíjet.
- Nabíjecí baterie musí být odstraněny z hračky před nabíjením.
- Nabíjecí baterie musí být nabíjeny pouze za dohledu dospělé osoby.
- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte baterie různých typů: alkalické, standardní (carbonzinc) nebo nabíjecí (nikl-kadmium).
- Mohou být použity pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, jako jsou ty doporučené.
- Baterie je nutné vložit se správnou polaritou.
- Vybité baterie musí být z hračky odstraněny.
- Svorky napájení se nesmí zkratovat.
- Hračka nesmí být připojena k více, než doporučenému počtu napájecích zdrojů.
- Nevhazujte baterie do ohně.

U VTECH Chodítka Uč se a poznávej je na prvním místě bezpečnost. Pro zajištění bezpečnosti vašeho dítěte, je nutné aby sestavení chodítka prováděla dospělá osoba.


Ujistěte se, že nohy, rukojeť a panel jsou bezpečně zajištěny ve své pozici, tak aby nemohlo dojít ke zranění.

Interaktivní panel může být použit samostatně pro hru na podlaze (6+ měsíců) nebo připojený k chodítku (12+ měsíců).

Hra na zemi
(od 6 měsíců)

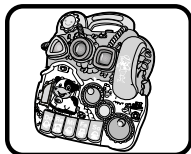


Chodítko
(od 12 měsíců)

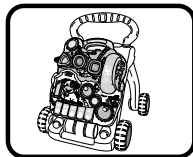


MONTÁŽNÍ NÁVOD

1. Vložte nohy do drážek s koly směrem ven, tak jak je znázorněno na obrázku.

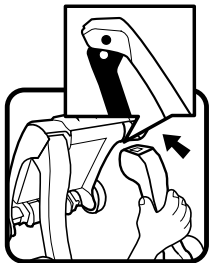


2. Zasuňte rukojeť do otvorů, dokud neuslyšíte cvaknutí.

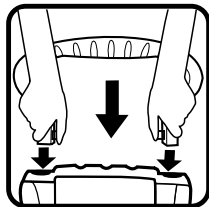


Nasazení / sejmutí panelu

1. Chcete-li připojit panel, nasadte spodní část panelu do spodní části chodítka, pak ji zatlačte dokud neuslyšíte jasný zvuk zacvaknutí zámku, který je umístěn nad ovladačem hlasitosti. Ujistěte se, že je panel pevně připojen k chodítku.

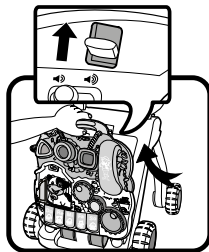


2. Chcete-li odstranit panel, najděte pojistku, která je nad přepínačem ovládání hlasitosti. Posuňte zámek nahoru, zvedněte panel a vyjměte z chodítka.

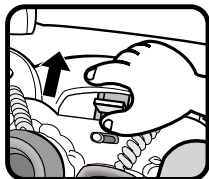

VLASTNOSTI VÝROBKU


1. ON / OFF / PŘEPÍNAČ

Posunutím přepínače ON/OFF zapnete chodítka a vyberete variantu hry "Učení" nebo "Hudba". Chcete-li chodítka vypnout, přesuňte přepínač do polohy OFF.

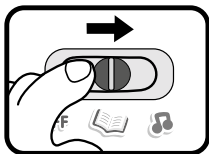

2. PŘEPÍNAČ OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI


Posuňte přepínač ovládání hlasitosti do požadované polohy.

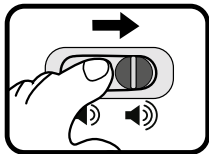

3. AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Kvůli delší životnosti baterie se hrací panel chodítka VTECH automaticky vypne po cca 60 sekundách bez aktivní činnosti. Chodítka se opět zapne stiskem libovolného tlačítka. Stisknutím samotného chodítka se panel nezapne.

4. **Chodítko VTECH Uč se a poznávej** je vybaveno regulací otáček dvou zadních kol. Pozice jedna je určena pro děti, které se teprve učí první krůčky. Tato poloha má na kolech největší odpor a nedovolí dítěti příliš rychlou chůzi. Pozice dvě je určena pro již pokročilejší chodce. Tato pozice má na kolech menší odpor a tak umožní dítěti volnější pohyb. Při nastavování přepínače regulace otáček zkontrolujte, zda jsou obě kola nastaveny na stejnou pozici.


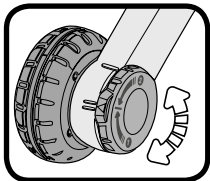


VLASTNOSTI PRODUKTU


1. V režimu Učení lze vkládat tvary do příslušných okének nebo se učit pojmenovávání tvarů a čísel. Činnosti jsou doprovázeny zvuky a blikáním světýlek.

V režimu Hudba lze také vkládat tvary do příslušných okének, ale budou více hrát veselé melodie i zvukové efekty.


2. V obou režimech po stisku svítícího tlačítka – sluníčka jsou slyšet radostné melodie a zábavné zvuky. Světla blikají do rytmu se zvukem.

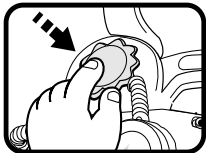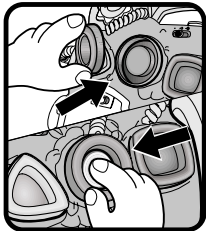


3. V obou režimech lze zvednout telefon a poslouchat zpěv zvířátek. Se zvuky budou blikat i světýlka.

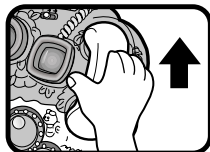

4. V obou režimech lze točit se třemi předními ozubenými kolečky. K tomu jsou slyšet zábavné fráze, zvukové efekty nebo melodie. Se zvuky blikají i světýlka.

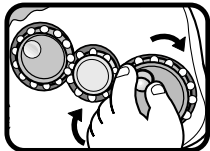

5. Při otevírání a zavírání dvířek se schovává kačenka.

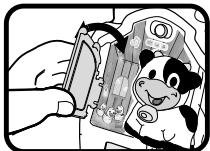


6. V režimu učení se stisknutím klávesy klavíru učí barvy, zvířecí zvuky a hudební stupnice. Se zvuky blikají i světýlka.

V hudebním režimu se stisknutím klávesy klavíru učí hrát na piano stupnici. Při přehrávání melodií a stiskem klávesy klavíru uslyší i zvířátko.



Se zvuky blikají i světýlka.

7. Při použití interaktivního panelu na chodítku se panel při chůzi aktivuje a hraje zábavné melodie když dítě chodítko tlačí.

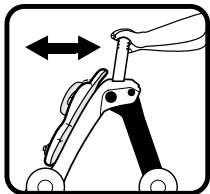

SEZNAM MELODIÍ

1. Old MacDonald Had a Farm
2. The Glow Worm
3. Pop! Goes the Weasel
4. Oh Susanna!
5. Mary Had a Little Lamb
6. Hey Diddle Diddle
7. Turkey in the Straw
8. Polly Wolly Doodle
9. Alouette
10. Home on the Range
11. B-I-N-G-O

PÍSNÍČKA (Na motiv písně “Old MacDonald Had a Farm?”)

Pojď si se mnou pěkně hrát

houpy, houpy, hou.

Hudba, barvy, zvířátka

kamarádi jsou.

PÉČE A ÚDRŽBA

1. Udržujte přístroj v čistotě otíráním mírně vlhkým hadříkem.
2. Držte přístroj mimo přímé sluneční světlo a mimo přímý tepelný zdroj.
3. Vyměňte baterie, pokud se přístroj nepoužíváte delší dobu.
4. Neupusťte přístroj na tvrdý povrch a nevystavujte chodítko ani panel vlhkosti nebo vodě.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud z nějakého důvodu chodítka přestane fungovat nebo se porouchá, prosím, postupujte podle následujících kroků:

1. Vypněte přístroj.
2. Přerušete napájení vyjmutím baterií.
3. Nechte přístroj stát několik minut, poté vyměňte baterie.
4. Zapněte přístroj. Přístroj by měl být nyní připraven opět hrát.
5. Pokud výrobek stále nefunguje, vyměňte staré baterie za novou sadu baterií.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím naše Oddělení služeb pro spotřebitele na: emailu: vtech@vtechcz.cz nebo na tel.: +420 565 321 695

FCC informace:

Toto zařízení bylo testováno a je v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení radiové komunikace. Avšak, neexistuje žádná záruka, že k rušení nedojde v konkrétních nespecifikovaných případech. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit otáčením zařízení, vypínáním a opětovným zapínáním, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem

- Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač
- Obráťte se na prodejce nebo zkušeného rádio / TV technika s žádostí o pomoc

