

**vtech**<sup>®</sup>

Návod na obsluhu

## Chodítko – Uč sa a poznávaj™



© 2012 VTech  
Printed in China  
91-002726-000 (US) (CA)

Milí rodičia,  
všimli ste si niekedy, nádherného výrazu tváre Vášho dieťa keď spoznáva alebo objavuje nové veci? Sú snád tie najskvelejšie momenty, ktorými odmeňuje dieťa svojich rodičov. Práve pre tieto krásne chvíľky, vyvíja firma VTech s najväčšou starostlivosťou, hračky pre malé deti, dojčatá aj batolátá.

Tieto jedinečné interaktívne hračky priamo reagujú na to, čo deti robia prirodzene - hrajú si! Použitie inovatívnych technológií pri vývoji a výrobe týchto hračiek, umožňuje interaktívne reagovať na podnety dieťaťa, takže sa každá hra stáva zábavnou a jedinečnou. Učí deti, primerane k ich veku, pojmy ako sú prvé slová, čísla, tvary, farby alebo hudbu. Ešte dôležitejšie je, že VTech výukové hračky rozvíjajú duševné a fyzické schopnosti dieťaťa tým, že inšpirujú, pútajú aj učí.

Vo Vtech, vieme, že dieťa má schopnosť robiť veľké veci. To je dôvod, prečo sú všetky naše elektronické vzdelávacie hračky navrhnuté tak, aby pomáhali rozvoju detskej mysle a zároveň im umožnili rozvíjať ich ostatné zručnosti. Ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste prejavili kúpou hračky VTech. Je nám veľkou cťou, že ste nám dali možnosť sa podieľať na učeníu a vývoji Vášho dieťaťa.


S úctou

Vaši priatelia z VTech

Viac informácií o vzdelávacích hračkách VTech nájdete na [www.vtech.sk](http://www.vtech.sk)

# ÚVOD

Ďakujeme vám za zakúpenie VTECH **Chodítka – Uč sa a poznávaj**. VTECH **Chodítka – Uč sa a poznávaj** je súčasťou série “Sit-to-stay” hračky, vyvinuté tak, aby rástla s dieťaťom. Tie najmenšie deti sa môžu hrať s odnímateľným interaktívnym panelom na podlahe a poznávať zvieratká, farby, hudbu, tvary a čísla. Akonáhle povyrastú, potom pripnutý, dôverne známy panel, im pri chôdzi dodáva pocit bezpečia pri ďalších objavoch.

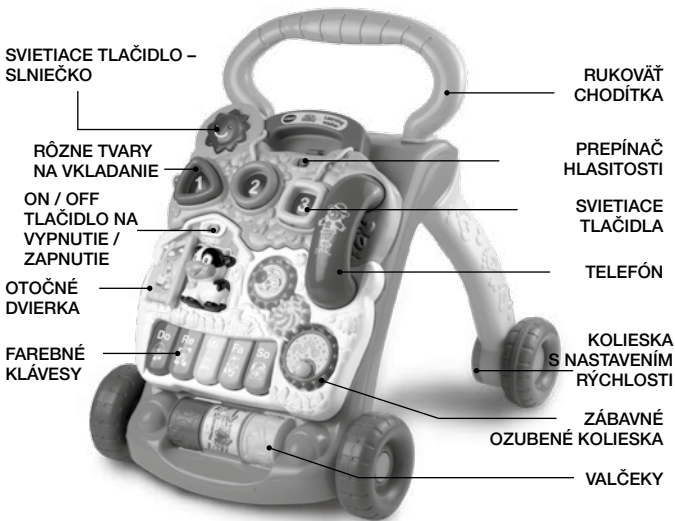

# BALENIE OBSAHUJE

- Jeden hrací panel
- Jednu hlavnú kostru chodítka
- Dve nohy s kolieskami
- Jednu rukoväť
- Jedno telefónne slúchadlo
- Jeden návod na obsluhu


**VAROVANIE:** Všetky obalové materiály, ako sú opasky, plastové doštičky, baliace zámky a visačky nie sú súčasťou tejto hračky a musia byť pre bezpečnosť vášho dieťaťa zlikvidované.

**POZNÁMKA:** Prosím, uchovajte tento návod na obsluhu, pretože obsahuje dôležité informácie.

## ZAČÍNAME

### INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
2. Nájdite kryt batérií na zadnej strane panelu. Použite mincu alebo skrutkovač k uvoľneniu skrutky.
3. Vložte 2 nové "AA" (AM-3 / LR6) batérie podľa schémy vo vnútri puzdra na batérie. (Použitie nových alkalických batérií je doporučené pre maximálny výkon.)
4. Vráťte kryt batérie a utiahnite skrutku.

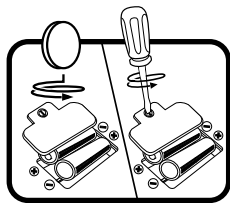

## INFORMÁCIE K BATÉRIÁM


- Pre maximálny výkon odporúčame použitie nových alkalických batérií.
- Nenabíjacie batérie nie je možné dobíjať.
- Nabíjacie batérie musia byť odstránené z hračky pred nabíjaním.
- Nabíjacie batérie musia byť nabíjané iba za dozoru dospeléj osoby.
- Nemiešajte staré a nové batérie.
- Nemiešajte batérie rôznych typov: alkalické, štandardné (carbonzinc) alebo nabíjacie (nikel-kadmium).
- Môžu byť použité iba batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako sú tie odporúčané.
- Baterie je nutné vložiť so správnou polaritou.
- Vybité batérie musia byť z hračky odstránené.
- Svorky napájania sa nesmú skratovať.
- Hračka nesmie byť pripojená k viac, než odporúčanému počtu napájacích zdrojov.
- Nevhadzujte batérie do ohňa.

**U VTECH Chodítka Uč sa a poznávaj je na prvom mieste bezpečnosť. Pre zaistenie bezpečnosti vášho dieťaťa, je nutné aby zostavenie chodítka vykonávala dospelá osoba.**


**Uistite sa, že nohy, rukoväť a panel sú bezpečne zaistené vo svojej pozícii, tak aby nemohlo dôjsť k zraneniu.**

Interaktívny panel môže byť použitý samostatne pre hru na podlahe (6+ mesiacov) alebo pripojený k chodítku (12+ mesiacov).

**Hra na zemi**  
(od 6 mesiacov)

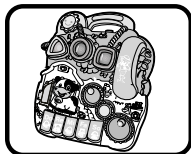


**Chodítko**  
(od 12 mesiacov)

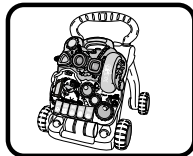


# MONTÁŽNY NÁVOD

1. Vložte nohy do drážok s kolesami smerom von, tak ako je znázornené na obrázku.

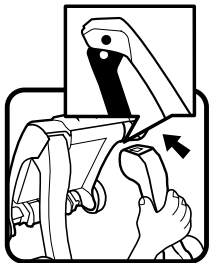


2. Zasuňte rukoväť do otvorov, kým nebudete počuť cvaknutie.

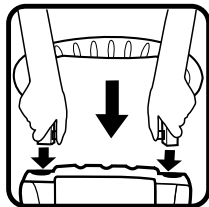


## Nasadenie / sňatie panela

1. Ak chcete pripojiť panel, nasadíte spodnú časť panelu do spodnej časti chodítka, potom ju zatlačte až kým nebudete počuť jasný zvuk zacvaknutia zámku, ktorý je umiestnený nad ovládačom hlasitosti. Uistite sa, že je panel pevne pripojený k chodítku.

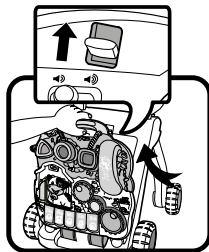


2. Ak chcete odstrániť panel, nájdite poistku, ktorá je nad prepínačom ovládania hlasitosti. Posuňte zámok hore, zdvihnite panel a vyberte z chodítka.

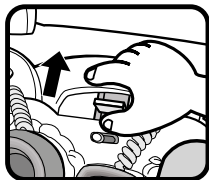

## VLASTNOSTI VÝROBKU


### 1. ON / OFF / PREPÍNAČ

Posunutím prepínača ON / OFF zapnete chodítko a vyberiete variantu hry "Učenie" alebo "Hudba". Ak chcete chodítko vypnúť, presuňte prepínač do polohy OFF.

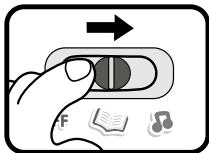

### 2. PREPÍNAČ OVLÁDANIA HLASITOSTI


Posuňte prepínač ovládania hlasitosti do požadovanej pozície.

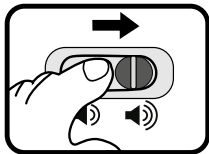

### 3. AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Kvôli dlhšej životnosti batérie sa hrací panel chodítka VTECH automaticky vypne po cca 60 sekundách bez aktívnej činnosti. Chodítko sa opäť zapne stlačením ľubovoľného tlačidla. Stlačením samotného chodítka sa panel nezapne.

4. **Chodítko VTECH Uč sa a poznávať** je vybavené reguláciou otáčok dvoch zadných kolies. Pozícia jedna je určená pre deti, ktoré sa ešte len učia prvé krôčiky. Táto poloha má na kolesách najväčší odpor a nedovolí dieťaťu príliš rýchlu chôdzu. Pozícia dve je určená pre už pokročilejších chodcov. Táto pozícia má na kolesách menší odpor a tak umožní dieťaťu voľnejší pohyb. Pri nastavovaní prepínače regulácie otáčok skontrolujte, či sú obe kolesá nastavené na rovnakú pozíciu.


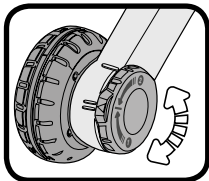


## VLASTNOSTI PRODUKTU

1. 1. V režime Učenie je možné vkladať tvary do príslušných okienok alebo sa učiť pomenovávaní tvarov a čísel. Činnosti sú sprevádzané zvuky a blikaním svetielok.


V režime Hudba možno tiež vkladať tvary do príslušných okienok, ale budú viac hrať veselé melódie i zvukové efekty.

2. V oboch režimoch po stlačení svietiaceho tlačidla – slniečka sú počuť radostné melódie a zábavné zvuky. Svetlá blikajú do rytmu so zvukom.

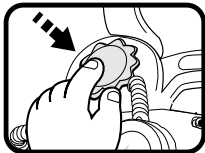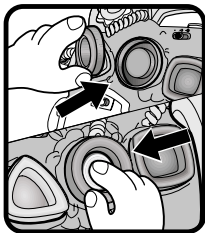





3. V oboch režimoch možno zdvihnúť telefón a počúvať spev zvieratiek. So zvuky budú blikať aj svetielka.

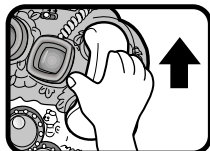

4. V oboch režimoch možno točiť s tromi prednými ozubenými kolieskami. K tomu sú počuť zábavné frázy, zvukové efekty alebo melódie. So zvuky blikajú aj svetielka.

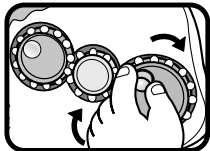

5. Pri otváraní a zatváraní dverok sa schováva kačička.

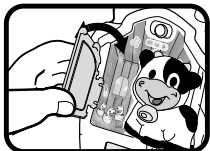


6. V režime učenia sa stlačením klávesy klavíra učí farby, zvieracie zvuky a hudobné stupnice. So zvuky blikajú aj svetielka.



V hudobnom režime sa stlačením klávesy klavíra učí hrať na piano stupnici. Pri prehrávaní melódií a stlačením klávesy klavíra počujú aj zvieratko.

So zvuky blikajú aj svetielka.

7. Pri použití interaktívneho panelu na chodítku sa panel pri chôdzi aktivuje a hrá zábavné melódie keď dieťa chodítko tlačí.

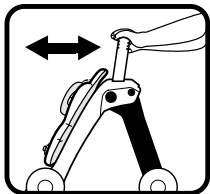

## ZOZNAM MELÓDIÍ

1. Old MacDonald Had a Farm
2. The Glow Worm
3. Pop! Goes the Weasel
4. Oh Susanna!
5. Mary Had a Little Lamb
6. Hey Diddle Diddle
7. Turkey in the Straw
8. Polly Wolly Doodle
9. Alouette
10. Home on the Range
11. B-I-N-G-O

### **PESNIČKA (Na motiv piesne “Old MacDonald Had a Farm?”)**

Pod' sa so mnou pekne hrať

hojda, hojdada

Hudba, farby, zvieratka

skamaráťme sa

## STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Udržujte prístroj v čistote utieraním mierne vlhkou handričkou.
2. Držte prístroj mimo priame slnečné svetlo a mimo priamy tepelný zdroj.
3. Vyberte batérie, pokiaľ prístroj nepoužívate dlhšiu dobu.
4. Nehádzte prístroj na tvrdý povrch a nevystavujte chodítko ani panel vlhkosti alebo vode.

# RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak z nejakého dôvodu chodítko prestane fungovať alebo sa pokazí, prosím, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Vypnite prístroj.
2. Prerušte napájanie vybratím batérií.
3. Nechajte prístroj stáť niekoľko minút, potom vymeňte batérie.
4. Zapnite prístroj. Prístroj by mal byť teraz pripravený opäť hrať.
5. Ak výrobok stále nefunguje, vymeňte staré batérie za novú sadu batérií.

Ak problém pretrváva, kontaktujte prosím naše Oddelenie služieb pre spotrebiteľ'ov na: emailu: [vtech@vtech.sk](mailto:vtech@vtech.sk) alebo na tel .: +420 565 321 695

## FCC informácie:

Toto zariadenie bolo testované a je v súlade s limitmi pre digitálne zariadenia triedy B, podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Avšak, neexistuje žiadna záruka, že k rušeniu nedôjde v konkrétnych nešpecifikovaných prípadoch. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť otáčaním zariadenia, vypínaním a opätovným zapínaním, odporúčame užívateľovi, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite príjmovú anténu
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom

- Pripojte zariadenie do zásuvky na inom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač
- Obráťte sa na predajcu alebo skúseného rádio / TV technika so žiadosťou o pomoc

