

vtech[®]

Návod k použití

Hudební přehrávač se sluchátky



© 2017 VTech
All rights reserved
Printed in China
91-003292-011 CZ

Milí rodiče,

všimli jste si někdy, nádherného výrazu tváře Vašeho dítěte když poznává nebo objevuje nové věci? Jsou to snad ty nejskvělejší momenty, kterými odměňuje dítě svoje rodiče. Právě pro tyto krásné chvílky, vyvíjí firma VTech s největší pečlivostí, hračky pro malé děti, kojence i batolata.

Tyto jedinečné interaktivní hračky přímo reagují na to, co děti dělají přirozeně – hrají si! Použití inovativních technologií při vývoji a výrobě těchto hraček, umožňuje interaktivně reagovat na podněty dítěte, takže se každá hra stává zábavnou a jedinečnou. Učí děti, přiměřeně k jejich věku, pojmy jako jsou první slova, čísla, tvary, barvy nebo hudbu. Ještě důležitější je, že VTech výukové hračky rozvíjejí duševní a fyzické schopnosti dítěte tím, že inspirují, poutají i učí.

Ve Vtech, víme, že dítě má schopnost dělat velké věci. To je důvod, proč jsou všechny naše elektronické vzdělávací hračky navrženy tak, aby pomáhaly rozvoji dětské mysli a zároveň jim umožnily rozvíjet jejich ostatní dovednosti. Děkujeme vám za důvěru, kterou jste projevili nákupem hračky VTech. Je nám velikou ctí, že jste nám dali možnost se podílet na učení a vývoji Vašeho dítěte.

S úctou

Vaši přátelé z VTech

Více informací o vzdělávacích hračkách VTech najdete na www.vtechcz.cz

ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili Hudební přehrávač se sluchátky VTech®. Poslouchat hudbu, hrát hry, zpívat i si společně zatančit. Tak to je prostě fajn! Přejeme vám skvělý zážitek!



- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| ① TLAČÍTKO PÍSMENA | ⑪ TLAČÍTKO ZAP/VYP |
| ② TLAČÍTKO ČÍSLA | ⑫ TLAČÍTKO HODINY |
| ③ TLAČÍTKO KLASICKÉ HUDBY | ⑬ JAKÉ PÍSMENO NÁSLEDUJE |
| ④ TLAČÍTKO HIP HOP | ⑭ TLAČÍTKO REMIX SE ZVÍŘÁTKY |
| ⑤ TLAČÍTKO REMIX NÁSTROJŮ | ⑮ TLAČÍTKO ROCKOVÁ HUDBA |
| ⑥ TLAČÍTKO PŘEDCHOZÍ | ⑯ TLAČÍTKO TANCOVÁNÍ |
| ⑦ TLAČÍTKO TEMPO | ⑰ TLAČÍTKO DALŠÍ |
| ⑧ TLAČÍTKO PŘEHRAJ / PAUZA | ⑱ TLAČÍTKO HLASITOST |
| ⑨ TLAČÍTKO NOTA | |
| ⑩ DISPLEY | ⑲ LED SVĚTLO |

OBSAH BALENÍ

- Hudební přehrávač se sluchátky od VTech®
- jedny sluchátka
- Návod k obsluze

VAROVÁNÍ:


Veškeré obalové materiály, jako jsou pásy, plastové folie, balicí zámky a značení, nejsou součástí hračky a musí být pro bezpečnost vašeho dítěte zlikvidované.

POZNÁMKA:

Uschovejte si tuto uživatelskou příručku, protože obsahuje důležité informace.

Odemknutí balicích zámků:

- ① Několikrát otočte zámek proti směru hodinových ručiček.
- ② Balicí zámek vytáhněte a zlikvidujte.

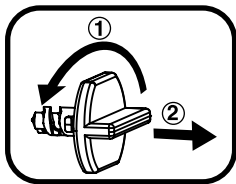


VAROVÁNÍ :

Instalaci baterií mohou provádět pouze dospělé osoby.
Udržujte samostatné baterie z dosahu dětí.

ZAČÍNÁME

VYJMUTÍ A INSTALACE BATERIE

1. Ujistěte se, že je hračka VYPNUTÁ.
2. Najděte kryt baterie na spodní straně. Pomocí šroubováku uvolněte šroub a poté otevřete kryt baterie.
3. Vložte 2 nové baterie AAA (LR03/AM-4) podle schématu uvnitř bateriového boxu. (Pro nejlepší výkon se doporučují alkalické baterie nebo plně nabitě dobíjecí baterie Ni-MH.)
4. Vraťte zpět kryt baterie a utáhněte šroub.

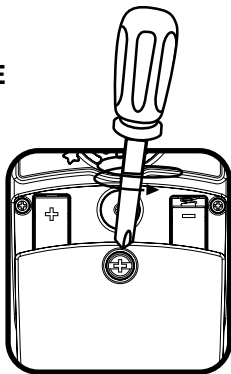

VAROVÁNÍ :

Instalaci baterií mohou provádět pouze dospělé osoby.
Udržujte samostatné baterie z dosahu dětí.

UPOZORNĚNÍ PRO BATERIE

- Baterie dodané s výrobkem umožňují testovat hračku, ale nejsou to baterie s dlouhou životností.
- Používejte pouze baterie stejného, nebo ekvivalentního typu, jak je doporučeno.
- Nesměšujte různé typy baterií: alkalické, standardní (carbonzinc), nebo nabíjecí (Ni-Cd, Ni-MH), nebo nové a použité baterie.
- Nepoužívejte poškozené baterie.
- Vložte baterie správnou polaritou. (značené + a -)
- Zabraňte zkratování kontaktů baterie.
- Vyjměte vybité baterie z hračky.
- Vyjměte baterie, když přístroj dlouhou dobu nepoužíváte.
- Nevhazujte baterie do ohně ani do přírody.

NABÍJECÍ BATERIE:

- Nenabíjejte standardní baterie.
- Před nabíjením vyjměte nabíjecí baterie z hračky (jsou-li odnímatelné).
- Nabíjecí baterie se mohou nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.

Likvidace baterií a výrobků



Přeškrtnutý symbol popelnice na produktech, bateriích nebo na jejich obalech, znamená, že nesmějí být likvidovány s domácím odpadem, protože obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.

Symbole chemikálií Hg, Cd nebo Pb, pokud jsou vyznačeny, ukazují, že baterie obsahuje více než stanovené hodnoty rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo (Pb) olova v baterii. Nařízení (2006/66/EC).



Silný pruh u popelnice znamená, že produkt byl uveden na trhu po 13. srpnu 2005.

Pomáhejte zodpovědně chránit životní prostředí při likvidaci svého výrobku nebo baterie.

Pro více informací prosím navštivte:

www.ekokom.cz, www.asekol.cz

Přehrávač		Sluchátka	
Maximální výstupní napětí	≤ 150mV	Typické širokopásmové napětí	≥75mV

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. TLAČÍTKO ZAP/VYP

Stiskněte TLAČÍTKO ZAP/VYP  pro zapnutí hračky. Dalším stisknutím TLAČÍTKA ZAP/VYP hračku vypnete.

2. FUNKČNÍ TLAČÍTKA

A) TLAČÍTKO PŘEHRAJ / PAUZA

Přehrajte nebo pozastavte hudbu stisknutím tlačítka PŘEHRAJ / PAUZA.

B) TLAČÍTKO PŘEDCHOZÍ nebo TLAČÍTKO DALŠÍ

Stiskněte TLAČÍTKO PŘEDCHOZÍ nebo DALŠÍ pro další nebo předchzí volbu.

C) TLAČÍTKO NOTA

Stiskněte TLAČÍTKO NOTA pro poslech hudby nebo potvrzení výběru.

D) TLAČÍTKO TEMPO


Stisknutím tlačítka TEMPO upravíte tempo melodií.

E) TLAČÍTKO HLASITOSTI

Stisknutím TLAČÍTKA HLASITOSTI upravte hlasitost.

3. AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Pro zachování životnosti baterie se hračka automaticky vypne po několika minutách bez činnosti. Hračku lze znovu zapnout stisknutím TLAČÍTKA ZAP/VYP.

Když na obrazovce uvidíte tuto ikonu  slabé baterie nebo se hračka opakovaně vypíná, vložte prosím nové baterie a zkuste ji znovu zapnout.

ČINNOSTI

1. REŽIM UČENÍ PÍSMEN

Naučte se písmena při poslechu písniček s písmeny. Stisknutím tlačítka PŘEDCHOZÍ nebo DALŠÍ vybíráte různé skladby.

2. REŽIM POZNÁVÁNÍ ČÍSEL

Poslouchejte písničky s čísly a sledujte roztomilé animace. Možná se dozvíte více o číslech a počítání.

3. REŽIM JAKÉ PÍSMENO NÁSLEDUJE

Poslechněte si skladbu s abecedou. Když se hudba zastaví, použijte tlačítka PŘEDCHOZÍ A DALŠÍ k výběru písmene, které následuje.

4. REŽIM HODIN

Poslouchejte kolik úderů hodin uslyšíte. Tlačítkem PŘEDCHOZÍ A DALŠÍ vyberte správný počet úderů.

5. REŽIM KLASICKÉ HUDBY

Poslouchejte klasickou hudbu. Stisknutím tlačítka PŘEDCHOZÍ A DALŠÍ vybírejte různé melodie.

6. REŽIM HIP HOP

Vychutnejte si hip-hopovou hudbu. Stisknutím tlačítek PŘEDCHOZÍ A DALŠÍ vybírejte z různých melodií.

7. REŽIM ROCKOVÉ HUDBY

Poslouchejte rockovou hudbu. Stisknutím tlačítek PŘEDCHOZÍ A DALŠÍ vybírejte z různých melodií.

8. REŽIM REMIX SE ZVÍŘÁTKY

Poslouchejte, jak zvířátka zpívají roztomilé písničky. Stisknutím tlačítek PŘEDCHOZÍ A DALŠÍ vybírejte různá zvířátka.

9. REŽIM REMIX NÁSTROJŮ

Remixujte melodie. Stisknutím tlačítek PŘEDCHOZÍ A DALŠÍ vybírejte různé nástroje.

10. REŽIM TANCOVÁNÍ

Tančete až se hudba zastaví tak „zmrzněte“. Poslouchejte slova v písni a tancujte!

PÍSNĚ

Píseň 1

Tancování to je fajn,
tenhle pohyb dobře znám.
Zatočím se do rytmu,
a znova si to zopáknou.

Píseň 2

První, druhý, třetí malý tučňák
čtvrtý, pátý, šestý malý tučňák,
sedmý, osmý, devátý malý tučňák,
a desátý z kola ven.

Píseň 3

Tleskni, zatleskej!
Toč se, zatoč se!
Dupej, zadupej!
Skoč si, vyskoč si!
Vrť se, vrť se zavř se!
Zmrzni!

Píseň 4

Tanči, zatanči!
Mávej, zamávej!
Trsej, zatrsej!
Zpomal, pomalu!
Zmrzni!"

PÉČE A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku čistou otíráním vlhkým hadříkem.
2. Udržujte hračku mimo přímé sluneční záření, zdroje tepla a vody.
3. Pokud nebudete hračku delší dobu používat vyjměte baterie.
4. Nepouštějte hračku na tvrdý povrch, nevystavujte ji vlhkosti ani vodě.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud z nějakého důvodu výrobek přestane fungovat postupujte prosím takto:

1. Prosím, vypněte přístroj.
2. Přerušte napájení vyjmutím baterií.
3. Nechte výrobek několik málo minut odpočinout, poté vyměňte baterie.
4. Zapněte. Přístroj by měl nyní opět fungovat.
5. V případě, že výrobek stále nefunguje, vyměňte baterie za zcela novou sadu baterií.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS:

Vytváření a rozvoj Vtech® výukových produktů, je doprovázeno vysokou zodpovědností, a skutečností, že Vtech® bere tento úkol vážně. Snažíme se, abychom zjistili co nejpřesnější informace, které tvoří hodnotu výrobků. K chybám však někdy může dojít. Je důležité, abyste věděli, že stojíme za svými produkty a předali nám vaše názory na naše zákaznické oddělení. Oddělení služeb na 01235 546810 (z Velké Británie – anglicky), nebo 44 1235546810 (mimo Velkou Británii – anglicky) nebo +420 565 321 695 (pro ČR a SR).



**CLASS 1
LED PRODUCT**

**Prohlédněte si další
VTech hračky na**

www.vtechcz.cz

