



Návod na použitie

Hudobný prehrávač so slúchadlami



© 2017 VTech
All rights reserved
Printed in China
91-003292-012 (SK)

*Milí rodičia,
všimli ste si niekedy, nádherného výrazu tváre Vášho dieťaťa
keď spoznáva alebo objavuje nové veci? Sú to snád tie
najskvelejšie momenty, ktorými odmeňuje dieťa svojich rodičov.
Práve pre tieto krásne chvíľky, vyvíja firma VTech s najväčšou
starostlivosťou, hračky pre malé deti, dojčatá aj batolátá.*

*Tieto jedinečné interaktívne hračky priamo reagujú na to,
čo deti robia prirodzene - hrajú si! Použitie inovatívnych
technológií pri vývoji a výrobe týchto hračiek, umožňuje
interaktívne reagovať na podnety dieťaťa, takže sa každá hra
stáva zábavnou a jedinečnou. Učí deti, primerane k ich veku,
pojmy ako sú prvé slová, čísla, tvary, farby alebo hudbu. Ešte
dôležitejšie je, že VTech výukové hračky rozvíjajú duševné
a fyzické schopnosti dieťaťa tým, že inšpirujú, pútajú aj učí.*

*Vo Vtech, vieme, že dieťa má schopnosť robiť veľké veci.
To je dôvod, prečo sú všetky naše elektronické vzdelávacie
hračky navrhnuté tak, aby pomáhali rozvoju detskej mysle
a zároveň im umožnili rozvíjať ich ostatné zručnosti.
Ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste prejavili kúpou hračky
VTech. Je nám veľkou ctou, že ste nám dali možnosť sa
podieľať na učení a vývoji Vášho dieťaťa.*

*S úctou
Vaši priatelia z VTech*

*Viac informácií o vzdelávacích hračkách VTech nájdete na
www.vtech.sk*

ÚVOD

Ďakujeme, že ste si zakúpili Hudobný prehrávač so slúchadlami VTech®. Počúvať hudbu, hrať hry, spievať aj si spoločne zatancovať. Tak to je jednoducho fajn! Prajeme vám skvelý zážitok!



- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| ① TLAČIDLO PÍSMENÁ | ⑪ TLAČIDLO ZAP/VYP |
| ② TLAČIDLO ČÍSLA | ⑫ TLAČIDLO HODINY |
| ③ TLAČIDLO KLASICKEJ HUDBY | ⑬ AKÉ PÍSMENO NASLEDUJE |
| ④ TLAČIDLO HIP HOP | ⑭ TLAČIDLO REMIX SO ZVIERATKAMI |
| ⑤ TLAČIDLO REMIX NÁSTROJOV | ⑮ TLAČIDLO ROCKOVÁ HUDBA |
| ⑥ TLAČIDLO PREDCHÁDZA | ⑯ TLAČIDLO TANČOVANIA |
| ⑦ TLAČIDLO TEMPO | ⑰ TLAČIDLO ĎALŠIE |
| ⑧ TLAČIDLO PREHRAJ / PAUZA | ⑱ TLAČIDLO HLASITOSŤ |
| ⑨ TLAČIDLO NOTA | |
| ⑩ DISPLEJ | ⑲ LED SVETLO |

OBSAH BALENIA

- Hudobný prehrávač so slúchadlami od VTech®
- jedny slúchadlá
- Návod na obsluhu

VAROVANIE:


Všetky obalové materiály, ako sú pásy, plastové fólie, baliace zámky a značenia, nie sú súčasťou hračky a musia byť pre bezpečnosť vášho dieťaťa zlikvidované.

POZNÁMKA:

Uchovajte si túto používateľskú príručku, pretože obsahuje dôležité informácie.

Odomknutie baliacich zámkov:


- ① Otočte zámok o 90° proti smeru hodinových ručičiek.
- ② Baliaci zámok vytiahnite a zlikvidujte.

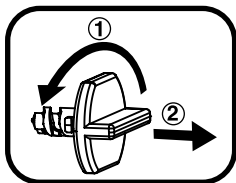

ZAČÍNAME

VYBRATIE A INŠTALÁCIA BATÉRIE

1. Uistite sa, že je hračka VYPNUTÁ.
2. Nájdite kryt batérie umiestnený v spodnej časti chrbta knihy. Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutku a potom otvorte kryt batérie.
3. Použité batérie vyberte z hračky zatiahnutím za koniec každej batérie.
4. Vložte 2 nové batérie AAA podľa schémy vo vnútri batériového boxu. (Pre najlepší výkon sa odporúčajú alkalické batérie alebo plne nabité dobíjacie batérie Ni-MH.)
5. Vráťte späť kryt batérie a utiahnite skrutku.

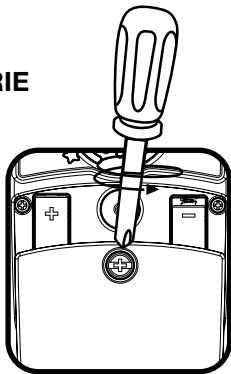

VAROVANIE :

Inštaláciu batérií môžu vykonávať iba dospelé osoby.
Udržujte samostatné batérie z dosahu detí.

UPOZORNENIE PRE BATÉRIE

- Batérie dodané s výrobkom umožňujú testovať hračku, ale nie sú to batérie s dlhou životnosťou.
- Používajte iba batérie rovnakého, alebo ekvivalentného typu, ako je odporúčané.
- Nemiešajte rôzne typy batérií: alkalické, štandardné (carbonzinc), alebo nabíjacie (Ni-Cd, Ni-MH), alebo nové a použité batérie.
- Nepoužívajte poškodené batérie.
- Vložte batérie správnou polaritou. (značené + a -)
- Zabráňte skratovaniu kontaktov batérie.
- Vyberte vybité batérie z hračky.
- Vyberte batérie, keď prístroj dlhú dobu nepoužívate.
- Nevhadzujte batérie do ohňa ani do prírod

NABÍJACIE BATÉRIE:

- Nenabíjajte štandardné batérie.
- Pred nabíjaním vyberte nabíjacie batérie z hračky (ak sú odnímateľné).
- Nabíjacie batérie sa môžu nabíjať iba pod dohľadom dospeléj osoby.

Likvidácia batérií a výrobkov



Prečiarknutý symbol popoľnice na výrobkoch a batériách, alebo na ich obaloch, znamená, že nemôžu byť likvidované s komunálnym odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Uvedené chemické značky Hg, Cd alebo Pb, udávajú, že batérie obsahujú väčšie množstvo než je určená hodnota rtuťi (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb) stanovená smernicou pre batérie (2006/66 / ES).



Silný pruh pod znakom znamená, že výrobok bol uvedený na trh po 13. auguste 2005.

Pomáhajte chrániť životné prostredie tým, že k likvidácii vášho produktu alebo batérie pristupujete zodpovedne.

Pre viac informácií prosím navštívte:

www.ekokom.cz, www.asekol.cz, www.asekol.sk,
www.recyclenow.com

Prehrávač		Slúchadlá	
Maximálne výstupné napätie	≤ 150mV	Typické širokopásmové napätie	≥75mV

VLASTNOSTI PRODUKTU

1. TLAČIDLO ZAP/VYP

Stlačte TLAČIDLO ZAP/VYP  pre zapnutie hračky. Ďalším stlačením TLAČIDLA ZAP/VYP hračku vypnete.

2. FUNKČNÉ TLAČIDLÁ

A) TLAČIDLO PREHRAJ / PAUZA

Prehrajte alebo pozastavte hudbu stlačením tlačidla PREHRAJ / PAUZA.

B) TLAČIDLO PREDCHÁDZAJÚCE alebo TLAČIDLO ĎALŠIE

Stlačte TLAČIDLO PREDCHÁDZAJÚCE alebo ĎALŠIE pre ďalšiu alebo predchádzajúcu voľbu.

C) TLAČIDLO NOTA

Stlačte TLAČIDLO NOTA pre počúvanie hudby alebo potvrdenie výberu.

D) TLAČIDLO TEMPO


Stlačením tlačidla TEMPO upravíte tempo melódií.

E) TLAČIDLO HLASITOSTI

Stlačením TLAČIDLA HLASITOSTI upravte hlasitosť.

3. AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Pre zachovanie životnosti batérie sa hračka automaticky vypne po niekoľkých minútach bez činnosti. Hračku je možné znovu zapnúť stlačením TLAČIDLA ZAP/VYP.

Keď na obrazovke uvidíte túto ikonu  slabej batérie alebo sa hračka opakovane vypína, vložte prosím nové batérie a skúste ju znovu zapnúť.

ČINNOSTI

1. REŽIM UČENIA PÍSMEN

Naučte sa písmená pri počúvaní pesničiek s písmenami. Stlačením tlačidla PREDCHÁDZAJÚCE alebo ĎALŠIE vyberáte rôzne skladby.

2. REŽIM POZNÁVANIA ČÍSEL

Počúvajte pesničky s číslami a sledujte roztomilé animácie. Možno sa dozviete viac o číslach a počítaní.

3. REŽIM AKÉ PÍSMENO NASLEDUJE

Vypočujte si skladbu s abecedou. Keď sa hudba zastaví, použite tlačidlá PREDCHÁDZAJÚCE A ĎALŠIE na výber písmena, ktoré nasleduje.

4. REŽIM HODÍN

Počúvajte koľko úderov hodín budete počuť. Tlačidlom PREDCHÁDZAJÚCE A ĎALŠIE vyberte správny počet úderov.

5. REŽIM KLASICKEJ HUDBY

Počúvajte klasickú hudbu. Stlačením tlačidla PREDCHÁDZAJÚCE A ĎALŠIE vyberajte rôzne melódie.

6. REŽIM HIP HOP

Vychutnajte si hip-hopovú hudbu. Stlačením tlačidla PREDCHÁDZAJÚCI A ĎALŠÍ vyberajte z rôznych melódií.

7. REŽIM ROCKOVEJ HUDBY

Počúvajte rockovú hudbu. Stlačením tlačidla PREDCHÁDZAJÚCI A ĎALŠÍ vyberajte z rôznych melódií.

8. REŽIM REMIX SO ZVIERATKAMI

Počúvajte, ako zvieratká spievajú roztomilé pesničky. Stlačením tlačidiel PREDCHÁDZAJÚCI A ĎALŠÍ vyberajte rôzne zvieratká.

9. REŽIM REMIX NÁSTROJOV

Remixujte melódie. Stlačením tlačidiel PREDCHÁDZAJÚCI A ĎALŠÍ vyberajte rôzne nástroje.

10. REŽIM TANCOVANIA

Tancujte až sa hudba zastaví tak „zmrznete“. Počúvajte slová v piesni a tancujte!

PIESNE

Piesen 1

Tancovanie to je fajn,
tento pohyb ja poznám.
Do rytmu sa zahýbem,
a znova si to zopakujem.

Piesen 2

Prvý, druhý, tretí tučniak
štvrtý, piaty, šiesty tučniak,
siedmy, ôsmy, deviaty tučniak,
a desiaty z kola von.

Piesen 3

Tleskni, zatlieskaj!
Toč sa, zatoč sa!
Dupaj, zadupaj!
Skoč si, vyskoč si!
Vrť sa, vrť sa, zavrť sa!
Zamrzni!

Piesen 4

Tancuj, zatancuj!
Mávaj, zamávaj!
Trsaj, zatrsaj!
Spomaľ, pomaly!
Zamrzni!"

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku v čistote utretím ľahko navlhčenou handričkou.
2. Udržujte hračku mimo priameho slnečného svetla a mimo priameho tepla.
3. Pokiaľ hračku dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z nej batérie.
4. Nenechajte hračku spadnúť na pevný povrch a nevystavujte ju do nadmernej vlhkosti

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak z nejakého dôvodu výrobok prestane fungovať postupujte prosím takto:

1. Prosím, vypnite prístroj.
2. Prerušte napájanie vybratím batérií.
3. Nechajte výrobok niekoľko málo minút odpočinúť, potom vymeňte batérie.
4. Zapnite. Prístroj by mal teraz opäť fungovať.
5. V prípade, že výrobok stále nefunguje, vymeňte batérie za úplne novú sadu batérií.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS:

Vytváranie a rozvoj Vtech® výučbových produktov, je sprevádzané vysokou zodpovednosťou, a skutočnosťou, že Vtech® berie túto úlohu vážne. Snažíme sa, aby sme zistili čo najpresnejšie informácie, ktoré tvoria hodnotu výrobkov. K chybám však niekedy môže dôjsť. Je dôležité, aby ste vedeli, že stojíme za svojimi produktmi a odovzdali nám vaše názory na naše zákaznícke oddelenie.

UK Customers:

Phone: 0330 678 0149 (from UK) or +44 330 678 0149 (outside UK)

Website: www.vtech.co.uk/support

Česká a Slovenská republika: Telefon: +420 565 321 695
www.vtechcz.cz, www.vtech.sk



**CLASS 1
LED PRODUCT**

**Navštívte naše stránky
a pozrite si viac produktov.**

www.vtech.sk

www.vtechcz.cz

